BACK

10502

DUAL THREAD SPRAYRATOR

SATISFACTION ACE PROMISE GUARANTEED

Lifetime antimicrobial protection

This product meets the requirements of the Reduction of Lead in Drinking Water Act

Este producto cumple con los requisitos de la Reduction of Lead in Drinking Water Act (Ley de Reducción de Niveles de Plomo en el Agua Potable)

0 37115 02049 2

10502

Manufactured in Taiwan for
Fabricado en Taiwan para
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523
USA ©2014

www.acehardware.com

FRONT

10502

DUAL THREAD SPRAYRATOR

ACE QUALITY SINCE 1924

AIREADOR-ROCIADOR DE ROSCA DUAL

Cyclone Force™ technology maximizes water pressure

Cyclone Force™ technology maximiza la presión de agua

Fits Either:
Se adapta a cualquiera:

M F

15/16 in - 27 M or
55/64 in - 27 F

1.5 GPM
1.5 GPM

BRUSHED NICKEL
NIQUEL CEPILLADO

INSIDE PANELS

INSTRUCTIONS:
Tools required: Pliers (optional)

1. Remove old aerator by turning counter clockwise. Use pliers if needed, being careful not to grip too tight.
2. Check Faucet Spout **A** for any Washers **B** that may be caught inside.
3. Install Sprayrator **C** with Washer **B**, turning clockwise. Hand tighten only.
4. Turn on water. If leak occurs, tighten with pliers.

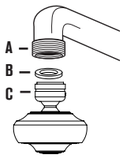

INTRUCCIONES:
Herramientas requeridas: Alicates (opcional)

1. Rota de derecha a izquierda el aireador viejo para quitarlo. Usa alicates si es necesario, no lo sujetes con demasiada fuerza.
2. Revisa el Vástago del Grifo **A** para verificar que no haya quedado ninguna Arandela **B** adentro.
3. Instala el Aireador-rociador De Rosca Dual **C** con la Arandela **B** girando de derecha a izquierda. Ajústalo sólo manualmente.
4. Abre el paso del agua. Si hay fugas, aprieta con los alicates.

Push-Pull feature lets you choose a stream or spray

El rasgo de tirón de empuje le deja elegir una corriente o el spray

Don't forget to change your inserts regularly

No olvides cambiar las piezas internas con regularidad

To keep your new aerator in top form, be sure to replace the inserts once a year. New inserts will help keep your water cleaner and flowing at full force. Look for replacement inserts at your local Ace home improvement store.

Una vez al año cambia las piezas internas para mantener tu aireador en buen estado.

Las piezas nuevas mantendrán el agua limpia y la presión de flujo al máximo de eficiencia.

Busca para piezas de repuesto en ACE tienda mejoras para el hogar.